


Как да измерим жило за управление

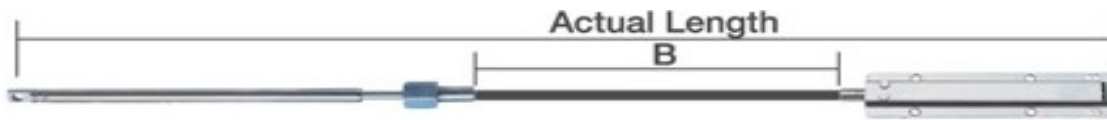

Когато заменяте вече налично жило принципно се ориентирайте по щампованите марки за дължина или номер на външната обвивка на жилото без монтажното рамо. Необходимо е да направите обстоен преглед на Вашата система за да установите точно, какво жило ще Ви е необходимо и правилно да измерите дължината според нуждите на инсталацията му.

За инсталиране на ново жило за посока е необходимо да измерите дължината на целия му път, като се стремите той да е максимално кратък. За всеки 90° - завой извадете по 10см и накрая добавете 30,5см. Резултатът разделете на 30,5 и закръглете към по-високото число. Полученото е дължината на жилото във футове. Пример:

Общ път (B): 360см


Завои: 2

Жило: $360 - 20 + 30,5 = 370,5 / 30,5 = 12,14$ / закръгляме до 13. Вашето жило е 13 фута.

Измерване на жила за ход и ускорение

Ако поставяте ново жило на ново място, внимателно планирайте пътя на инсталация на жилото. Винаги следвайте възможно най-краткия път и с възможно най-малко усуквания. След като сте установили пътя на жилото във Вашата инсталация, измерете дължината, добавете 90см за въртенето на двигателя, разделете на 30,5 и закръглете възходящо до цяло число. Получената е дължина е Вашето жило във футове. При инсталиране вграден двигател 90см не се прибавят.

OUTBOARD $A + B + 3' (90\text{cm}) = L$

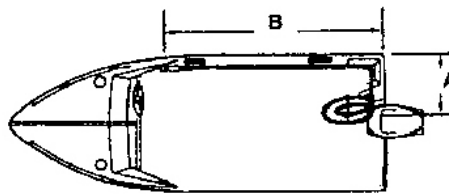

INBOARD/STERNDRIVE $A + B = L$

